


DIMMER 4 CANALES TR-D4

MANUAL DE USARIO / USER MANUAL

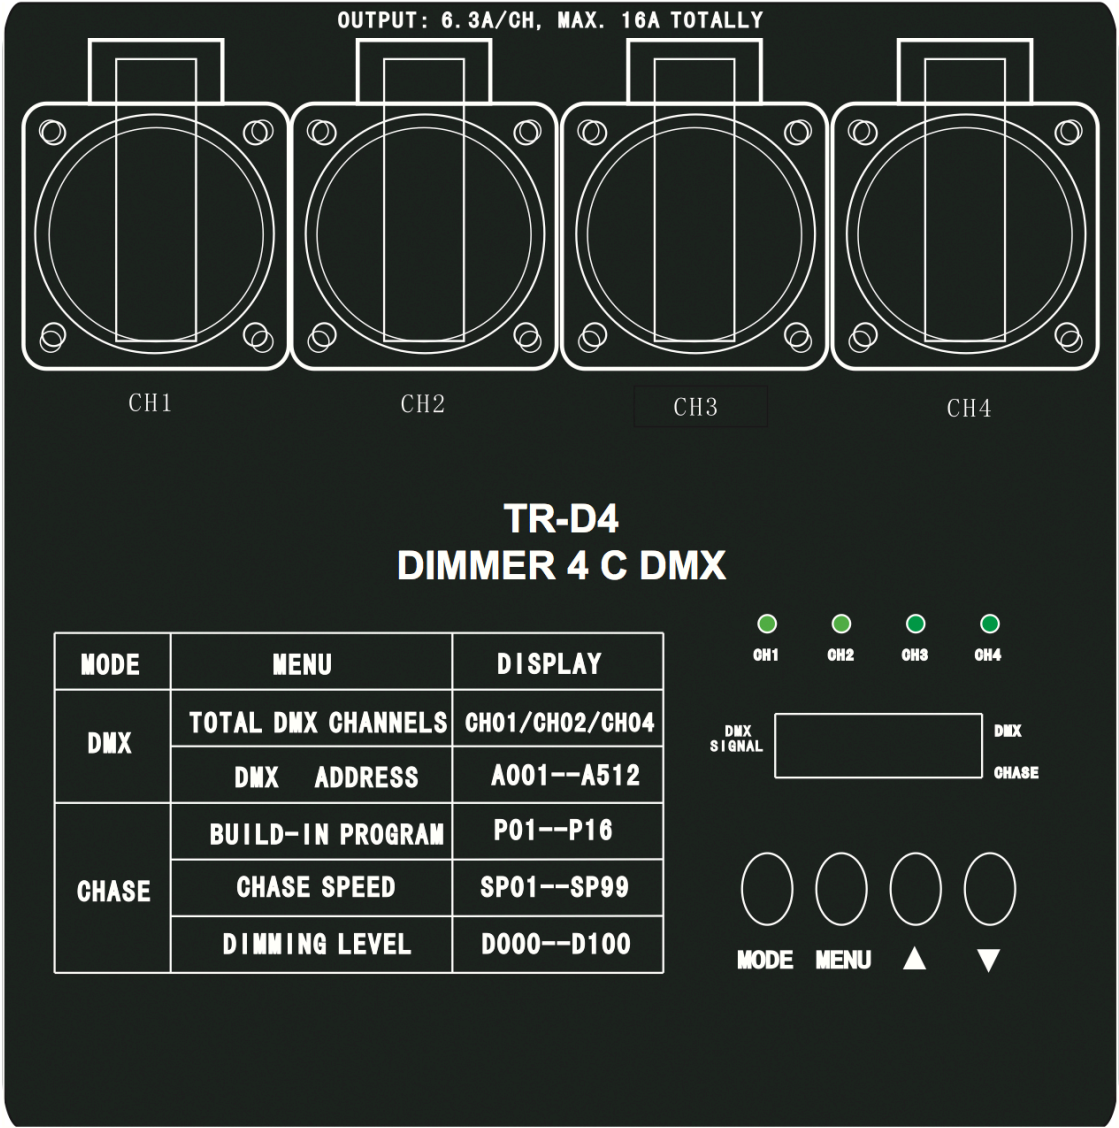

CASTELLANO

Por su propia seguridad, por favor lea atentamente este manual del usuario antes de la conexión inicial

Gracias por haber elegido un **Dimmer de 4 canales TR-D4**. Si usted sigue las instrucciones de este manual, estamos seguros de que podrá disfrutar de este dispositivo durante un largo periodo de tiempo.

Toda persona implicada en la instalación, operación y mantenimiento de este aparato tiene que:


- Estar cualificado.
- Seguir las instrucciones de este manual.
- Considerar este manual como parte del producto total.
- Conservar este manual durante toda la vida útil del producto.
- Pasar el manual a cada sucesivo poseedor o personal que use el producto.
- Descarga la última versión del manual del Internet en www.triton-blue.com


IMPORTANTE: Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (por ejemplo tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. El agua condensada podría dañar su aparato. Déjelo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.

Instrucciones de uso

Esta unidad le permite controlar la iluminación mediante señal DMX. Con este equipo podemos sustituir los paneles de interruptores y reemplazarlos con este sencillo dimmer, fácil de utilizar a través de conmutación digital que incorpora el uso de este formato con la información en la pantalla LCD.

Funciones y controles panel frontal y trasero

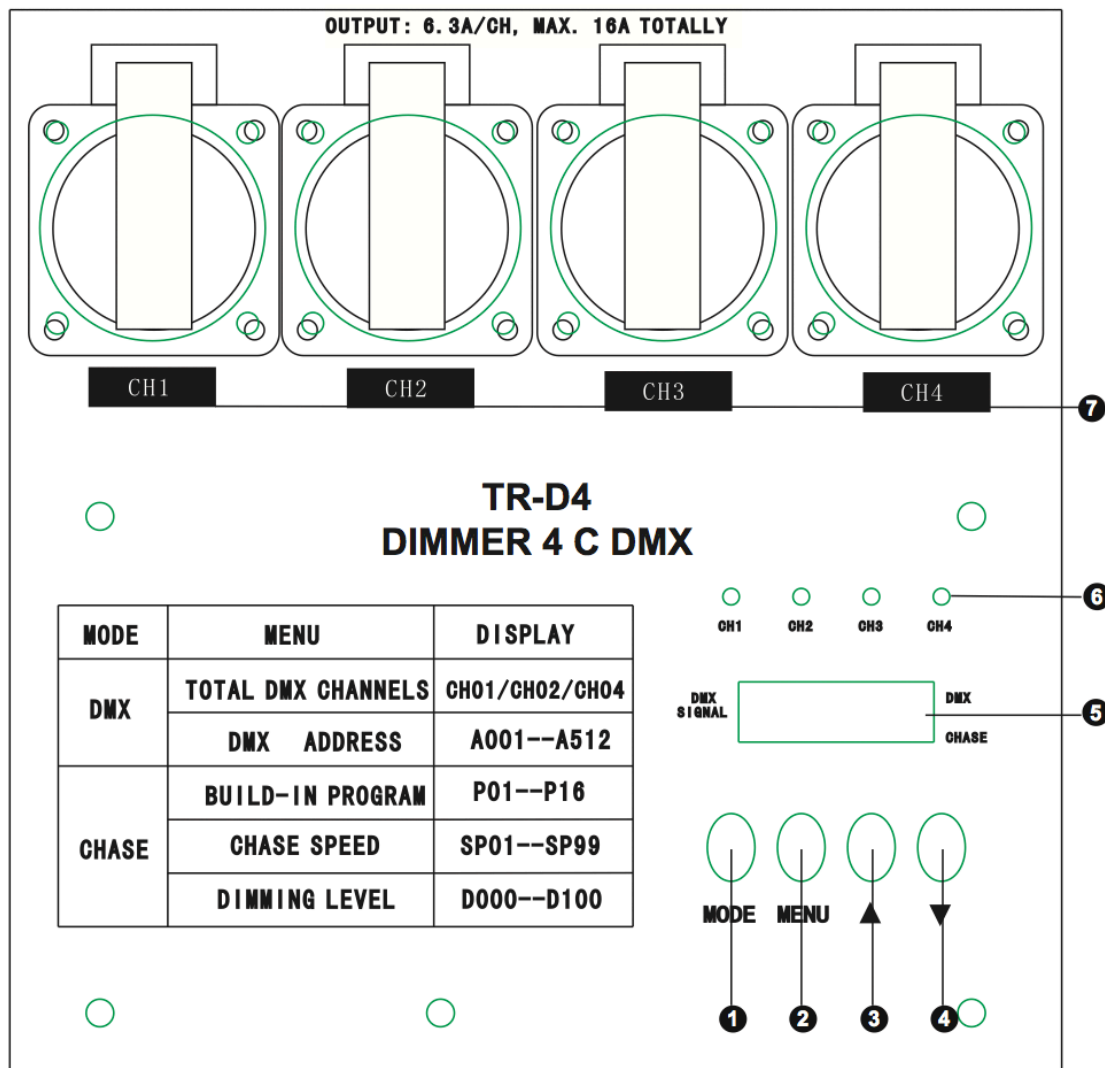

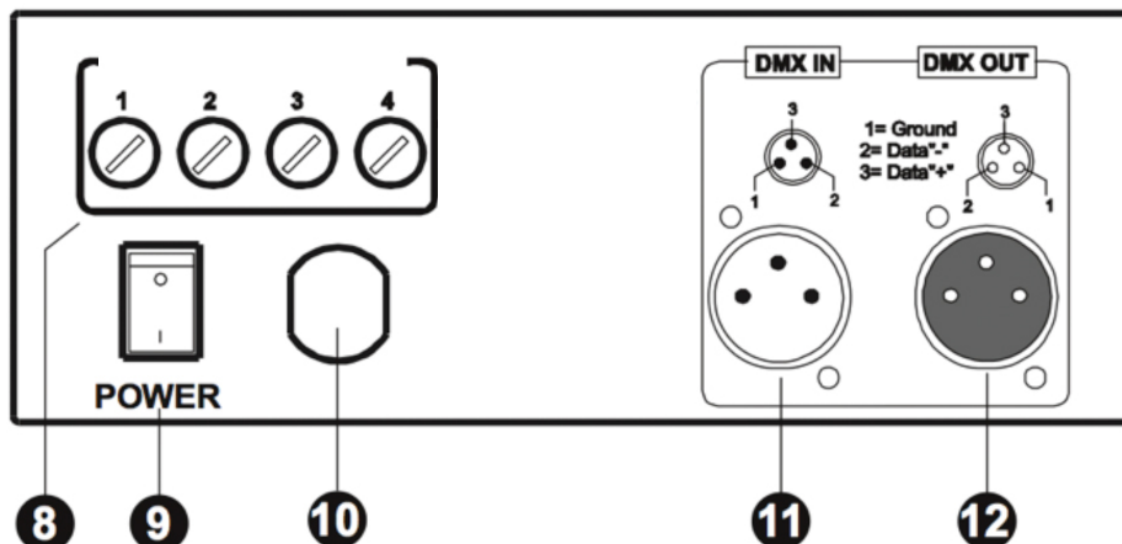

1. **Botón Modo:** Este botón cambiará el modo de operación entre DMX y Chaser.
2. **Botón Menú:** Este botón activará las diferentes funciones en los modos DMX y Chase.
3. **Botón Up:** Este botón aumenta el valor mostrado en la pantalla LCD.
4. **Botón Down:** Este botón disminuye el valor mostrado en la pantalla LCD.
5. **Pantalla LCD:** La pantalla multifunción se detallarán todos los chases y el programa que se refiere al modo actual.
6. **Indicadores LED Verde:** Estos LED indican la actividad de los canales a los que pertenece el canal.
7. **Potencia de salida:** Conectores de salida. 4 tomas de salida.
8. **Fusibles:** Cada uno de los cuatro canales está protegido por un fusible de 6,3A. Estos fusibles evitan sobrecargas y daños en el dimmer. En caso de necesitarlo, asegúrese de sustituir siempre con otro fusible del mismo tipo.
9. **Interruptor de alimentación:** Este interruptor controla las unidades de alimentación principal.
10. **Cable de alimentación:** Conecte este cable a la fuente de alimentación correspondiente.
11. **Entrada DMX:** Este conector acepta la señal de entrada DMX.
12. **Salida DMX:** Este conector envía la señal de entrada DMX al siguiente dispositivo DMX.

Modo de funcionamiento

La unidad cuenta con dos modos de funcionamiento diferentes: se puede utilizar como un programador de cuatro canales o como dimmer regulador de voltaje 1, 2, ó 4 DMX. Por favor, siga las instrucciones para operar la unidad en el modo deseado.

Modo chase (programador)

Utilice este modo para usar el TR-D4 como un programador de cuatro canales. Este dispositivo se ha configurado con 16 programas y puede seleccionar cualquiera de estos programas o configurar una secuencia aleatoria de los 16 programas para un espectáculo de luces concreto. Usted puede controlar la velocidad a la que los programas se perseguirán.

1. Conecte sus focos de iluminación a cualquiera de las cuatro tomas de corriente.
2. Utilice el botón de modo para seleccionar el modo de programa: el modo Programa se indica con "PA", seguido de los números 01 a 16. "PA" está programado. Si aparece "A" en la pantalla LCD está en modo DMX.
3. Seleccionar el chase deseado: Una vez que haya seleccionado la función de programación utilizar el botón Menú para seleccionar el chase. El patrón se representa en la pantalla LCD con "P" seguida de dos números. Puede seleccionar cualquiera de los 16 programas internos para ejecutar en una sola vez.
4. Establecer la velocidad: En este punto es posible cambiar la velocidad de la secuencia. En el modo de programa, pulsa sobre el botón MENU hasta que aparezca la "SP", seguido de dos números en el LCD. A continuación, utilice los botones ARRIBA y ABAJO para ajustar la velocidad de la secuencia. Un valor de 99 le dará la velocidad de la secuencia más rápido (alrededor de una décima de segundo). Un valor de 01 le dará la velocidad de secuencia más lento (un paso cada 30 segundos).
5. Ahora puede cambiar la intensidad de la luz: Utilice el botón MENU para seleccionar "d" en la pantalla LCD. Use ARRIBA y ABAJO para cambiar la intensidad de salida de luz. 00 se dará la salida más baja y 99 le dará la máxima intensidad.

Modo DMX

Utilice este modo de funcionamiento sólo si va a utilizar el equipo como un dimmer DMX. Esta función le permite activar y controlar la intensidad de DMX con el uso de un controlador DMX. Encendido, apagado y las funciones de regulación se pueden realizar a través de este equipo. También puede configurar el TR-D4 para funcionar como un DMX en pack de 1, 2 ó 4 canales, lo que significa que puede combinar las funciones de salida.

Operación DMX:

1. Conecte un controlador DMX a su regulador de voltaje a través de los cables XLR de 3 pines.
2. Conecte su foco de iluminación a cualquiera de las cuatro tomas de corriente en la parte frontal del dimmer.
3. Decida si va a utilizar el TR-D4 como 1, 2 ó 4 canales. Esta función le permite:
 - A. Controlar las cuatro salidas con un canal DMX.
 - B. Grupo de canales uno y dos COMO CANAL NÚMERO 1 de salida y el grupo del canal tres y cuatro como canal número 2 DMX. El primer grupo será controlado por un canal DMX y el segundo grupo será controlada por otro canal DMX. Esto le da al equipo un valor DMX de dos.
 - C. La configuración predeterminada es de cuatro canales DMX independientes.

4. Para cambiar el modo de la función del canal, primer asegúrese de que está en modo DMX. Utilice el botón MENU para seleccionar "CH" seguido de dos dígitos. A continuación, utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para cambiar el valor de 01, 02, o 04. El TR-D4 se establece inicialmente como un conmutador de cuatro canales DMX.
5. El dimmer está ajustado inicialmente para ser activado por una dirección DMX. Para cambiar esta configuración, asegúrese que está en modo DMX. Utilice el botón MENU para seleccionar los ajustes de dirección, esto se indica con una "A" en el primer carácter del LCD seguido de tres números. Utilice los botones de flecha ARRIBA y ABAJO para seleccionar la dirección DMX deseada.
6. Una vez que ha configurada la dirección DMX del equipo asegúrese que esta dirección coincida con la de la mesa de control.
7. Su TR-D4 ahora funcionará como dimmer DMX, es posible controlar la intensidad de salida de luz a través de su controlador DMX. 0 dará ninguna salida y 100 le dará máxima potencia.

Reemplazo del fusible

Para sustituir el fusible de protección, utilice un destornillador plano para desenroscarlo, saque el fusible y sustitúyalo por uno nuevo. Inserte el fusible en la ranura y apriete. Siempre debe reemplazarlo con otro fusible del mismo tipo. PRECAUCIÓN: desconecte siempre las unidades de alimentación principal antes de realizar cualquier tipo de manipulación eléctrica, como el reemplazo de un fusible.

Fuente de alimentación

Antes de enchufar la unidad asegúrese de que el voltaje de la fuente en su área coincide con el voltaje que requiere el TR-D4. La unidad está disponible en versión de 220V. Debido a que el voltaje de línea puede variar, debe estar seguro de conectar la fuente de alimentación a una toma correcta antes de intentar operar con su controlador.

Descripción del producto

El TR-D4 es un Dimmer DMX de 1, 2 ó 4 canales. Este equipo puede servir como un programador autónomo o como dimmer DMX. Cada canal dispone de un enchufe, con un total de cuatro. Esta unidad cuenta con conexión XLR hembra y macho para la compatibilidad DMX. Cada canal está equipado con un fusible para cada canal de 6,3^a máximo, con una carga máxima de salida de 16A en total. El equipo TR-D4 tiene un diseño de carcasa que lo hace ideal para aplicaciones tanto móviles como permanentes.

ENGLISH

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Thank you for having chosen a **4 Channel dimer Pack**. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to:


- Be qualified.
- Follow the instructions of this manual.
- Consider this manual to be part of the total product.
- Keep this manual for the entire service life of the product.
- Pass this manual on to every further owner or use of the product
- Download the last version of the user manual from the internet in www.triton-blue.com


IMPORTANT: If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (eg. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the switched off until it has reached room temperature.

User instructions

This unit allow you to control special effect lighting, that normally could not be controlled, by a DMX controller. We have eliminated confusing dip switches and replace them with an easy to use digital switching device that incorporates the use of an easy to read LCD display.

Function, Frontpanel and Rear panel

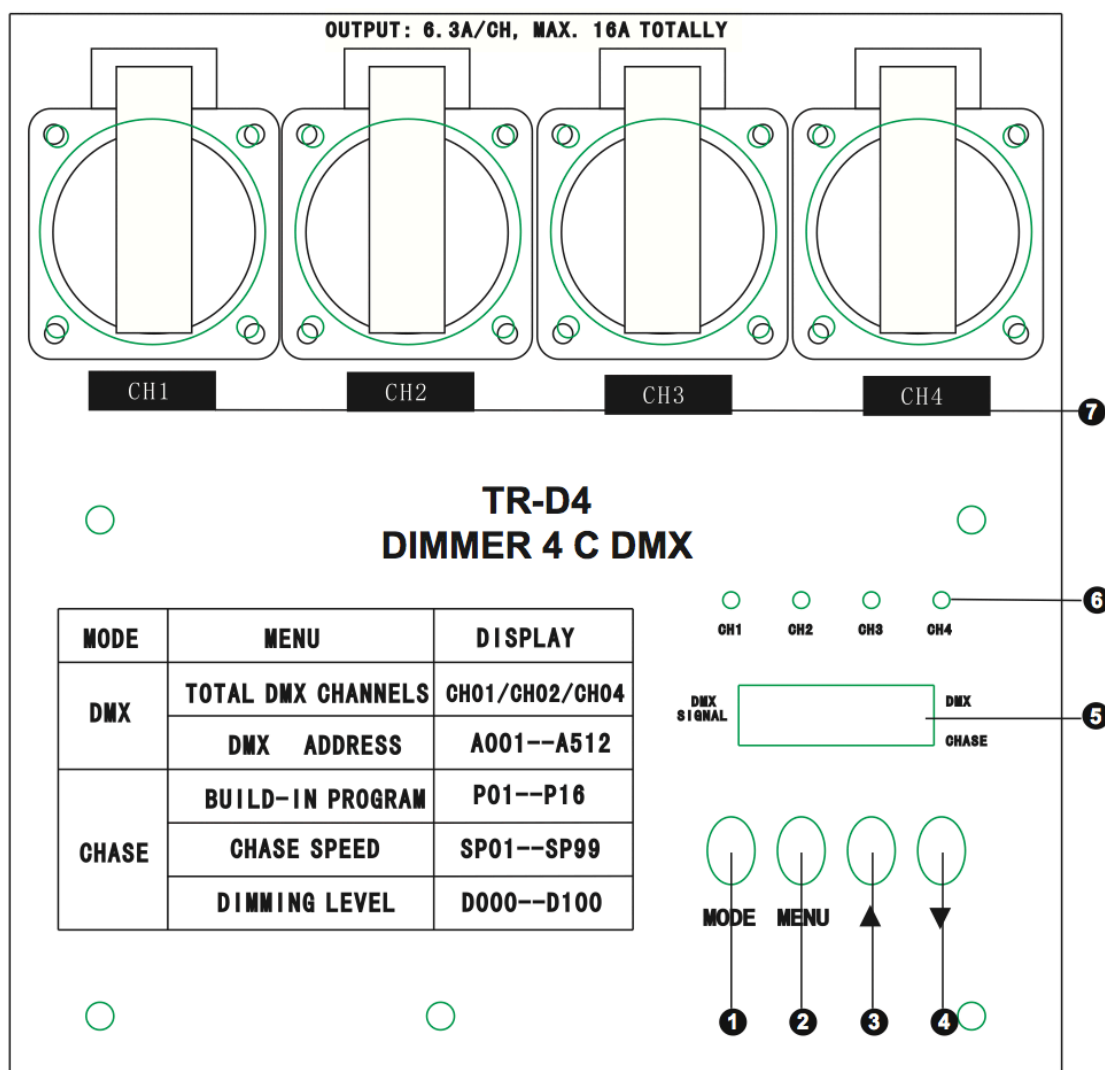

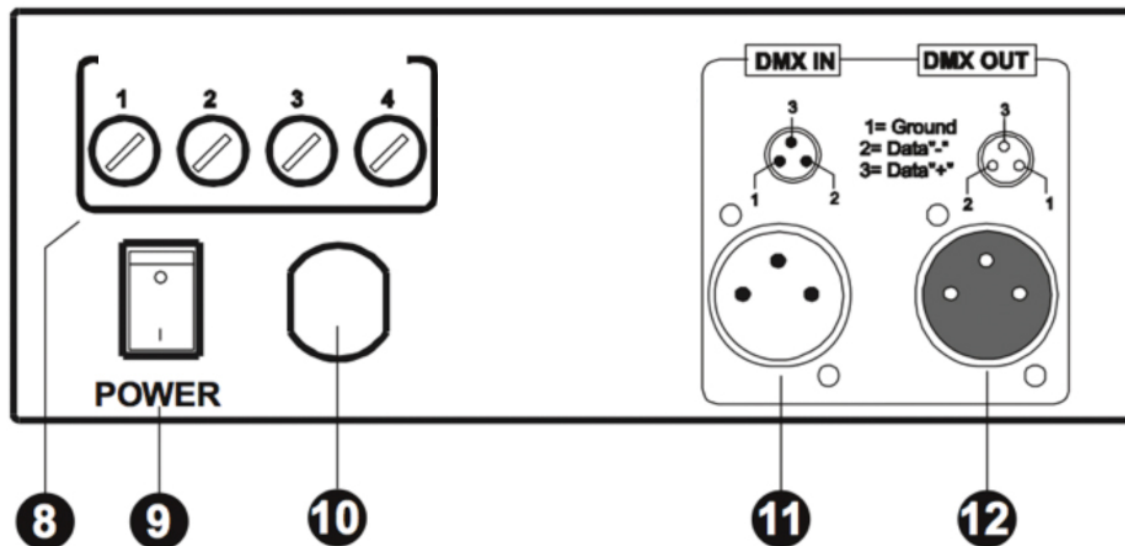

1. **Mode Button:** This button will change the operate mode between DMX and chaser.
2. **Menu Button:** This button will activate the different functions in DMX and chase modes.
3. **Up Button:** This button will increase the displayed value in the LCD display.
4. **Down Button:** This button will decrease the displayed value in the LCD display.
5. **LCD Display:** This multifunction display will detail all chase and program that pertains to the current operating mode of the pack.
6. **Green L.E.D. Indicators:** These LEDs will indicate their relevant channel activity.
7. **Power Output:** 3-prong grounded Edison output sockets. 4 total output sockets.
8. **Channel Fuses:** Each of the four channels is protected by a 6,3A fuse. These fuses prevent you from overloading and damaging your pack. Be sure to always replace with the exact same type fuse.
9. **Power Switch:** This switch controls the units main power.
10. **Power Cord:** Plug this cord into a matching power supply for your area.
11. **DMX Input:** This connector accepts your DMX input signal.
12. **DMX Output:** This connector sends your DMX input signal through to the next DMX device.

Operation mode

The unit has two different operating modes. This unit can be used as a four channel chaser or as a 1, 2, or 4 channel DMX dimmer pack. Please follow the instructions blow to operate the unit in your desired mode.

Chase mode

Use this operating mode only if you are planning on using your TR-D4 as a four channel chaser. This device has 16 built in programs, you may select any of these programs or set the pack to chase in a random sequence of all 16 built in programs for a more dramatic light show. You may control the speed at which the programs will chase.

1. Connect your lighting effects to the any of the eight power sockets on the pack
2. Use the mode button to select chase mode: Chase mode is indicated by "PA" followed by numbers 01-16. "PA" is Programmed Applied. If "A" appears in the LCD display you are in DMX mode, "A" stands for address.
3. Set you desired chase pattern: Once you have selected the chase function use the Menu button to select your desired chase. The chase pattern is represented in the LCD display by "P" followed by two numbers. You may select any of the built in 16 programs to run at a single time.
4. Set you desired chase speed: At this point you may change the program chase speed. While in chase mode, tap on the MENU button until the "SP" followed by two numbers is displayed in the LCD. Then use the UP and DOWN buttons to adjust the chase speed. A value of 99 will give you the fastest chase speed (about 1/10th of a second). A value of 01 will give you the slowest chase speed (one step every 30 sec.).
5. You may now change the light intensity: Use the MENU button to select "d" in the LCD. Use the UP and DOWN arrow keys to change the light output intensity. 00 will give the lowest output and 99 will give you full intensity.

DMX mode

Use this operating mode only if you plan to use your pack as a DMX dimmer. This function will allow you to turn on and control the intensity of non-DMX with the use of a DMX controller. On, off, and dimming functions can be performed through this pack. You may also set your dimmer pack to function as a 1, 2, or 4 channel DMX dimmer pack, which means you can combine the output functions.

DMX Operation:

- Plug in a DMX controller to your dimmer pack via the 3-pin XLR cables.
- Connect your lighting effect to any of the eight power sockets on the front of the pack.
- 3. Decide if you are going to use your dimmer pack as 1, 2, or 4 channels. This function allows you to:
 - A. Control the output to all four outlets with one DMX channel.
 - B. Group outlet channels one and two and group outlets channels three and four. The first group will be controlled by one DMX channel and the second group will be controlled by another DMX channel. This gives the pack a DMX value of two.
 - C. The default setting is a four channel DMX switcher, each channel is controlled by one DMX channel.

- To change the channel function mode be sure you are in DMX mode. Use the MENU button to select “CH” followed by two digits. Then use the UP and DOWN arrow buttons to change the setting from 01, 02, or 04. Your dimmer pack is initially set as a four channel DMX switcher.
- The dimmer pack is initially set to be activated by DMX address one. To change this setting be sure you are in DMX mode. Use the MENU button to select the address settings, this will be indicated by an “A” in the first character of the LCD followed by three numbers. Use the UP and DOWN arrow buttons to select your desired DMX address. Remember the DMX address tells your DMX controller what channel to activate the pack’s functions.
- Once you have set the pack’s DMX address be sure your controller’s address matches that of the pack’s.
- Your pack will now operate as DMX dimmer, you may control the light output intensity through your DMX controller. 0 will give no output and 100 will give you full output.

Fuse Replacement

To replace the protective fuse, use a flat head screwdriver to unscrew the fuse holder. Pull out the old fuse and replace it with a new one. Insert the fuse back into slot and tighten. Always replace with the exact same type fuse remove unless otherwise specified by an authorized our company service technician.

CAUTION: Always disconnect the units main power before performing any type of service or fuse replacement.

Power Supply

Before plugging your unit in be sure the source voltage in your area matches the required voltage for your TR-D4. The unit is available in a 220V version. Because line voltage may vary from venue to venue, you should be sure to plug your power supply into a matching wall outlet before attempting to operate you controller.

Product Description

The TR-D4 is 1, 2, or 4 channel DMX Dimmer Pack. This pack can serve as a stand alone chaser or a DMX dimmer pack. This pack is designed for zero-crossing circuitry which protects against inductive loads, so it is safe for use with all lighting effects that include transformers such as pin spots. Each channel comes with two 3-prong Edison sockets inputs for a total of eight. This unit features XLR female and male connection for DMX compatibility. Each channel is equipped with a fuse for each channel, and a maximum output load of 6,3A per channel or 16A total. This revision of our popular TR-D4 has a great new case design that makes it great for permanent or mobile applications.