


# ***BT-THEATRE 60FC***

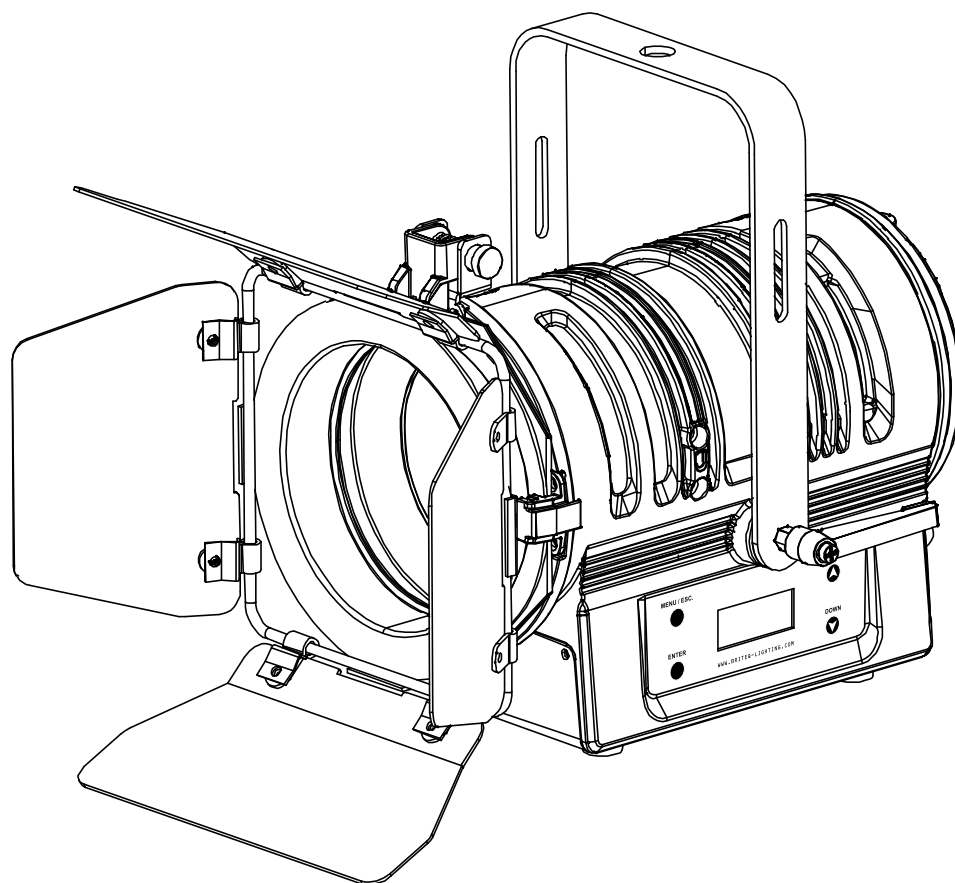

## **ESPAÑOL**


### **Manual de instrucciones**

Other languages can be downloaded from:  
[WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM](http://WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM)



*Version: 1.0*



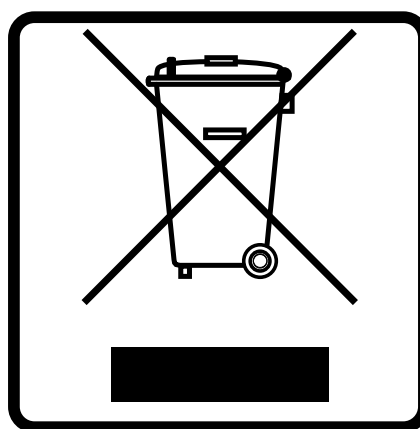

### **EN - DISPOSAL OF THE DEVICE**

Dispose of the unit and used batteries in an environment friendly manner according to your country regulations.

### **FR - DÉCLASSER L'APPAREIL**

Débarrassez-vous de l'appareil et des piles usagées de manière écologique Conformément aux dispositions légales de votre pays.

### **NL - VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT**

Verwijder het toestel en de gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier conform de in uw land geldende voorschriften.

### **DU - ENTSORGUNG DES GERÄTS**

Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien auf umweltfreundliche Art und Weise gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

### **ES - DESHACERSE DEL APARATO**

Reciclar el aparato y pilas usadas de forma ecologica conforme a las disposiciones legales de su país.

### **PT - COMO DESFAZER-SE DA UNIDADE**

Tente reciclar a unidade e as pilhas usadas respeitando o ambiente e em conformidade com as normas vigentes no seu país.

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este producto Briteq®. Para aprovechar al máximo todas las posibilidades y por su propia seguridad, lea detenidamente este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizar la unidad.

## CARACTERÍSTICAS

- Elegante foco LED a todo color para teatros con zoom manual 10° - 50°.
- Gracias a su atractivo diseño, este proyector es perfecto para usar en clubs, salas de exposiciones, tiendas de alquiler de equipos, ...
- Incluye una tapa de 4 hojas
- ¡Basta ya de equipos de atenuación pesados y costosos!
- Permite crear cualquier color gracias a su LED RGBW de 60 W.
- Ventilador de refrigeración, controlado por la temperatura, de muy bajo ruido.
- Carcasa de aluminio extruido anodizado negro con soporte robusto
- Pantalla LCD para seleccionar los distintos modos de trabajo:
  - Modo independiente (maestro): ajustar atenuador + ef. estroboscópico (si fuese necesario)
  - Modo maestro/esclavo: conectar varios proyectores entre sí y el primer proyector controla al resto.
  - Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes para mayor flexibilidad.
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lento) o LED (rápido)
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrática, cuadrática inversa, curva en S
- En el caso de fallo DMX podrá elegir entre el modo apagado o el modo congelación.
- Funcionalidad RDM para una fácil instalación remota: Direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Función de bloqueo para evitar modificaciones involuntarias de la configuración.
- Ajuste de balance de blancos para una coincidencia perfecta del color de varios proyectores.
- Se pueden guardar/cargar la configuración preestablecida de fábrica + configuraciones de usuario.
- Entrada/salidas DMX de 3 pines y un cable de alimentación fijo de 1 m con enchufe estándar (CEE 7/7)

## ANTES DE USAR

- Antes de comenzar a utilizar esta unidad, compruebe si no ha sufrido daños durante el transporte. Si hubiera alguno, no utilice el dispositivo y consulte primero con su distribuidor.
- **Importante:** Este dispositivo salió de nuestra fábrica en perfectas condiciones y bien embalado. Es absolutamente necesario que se obedezcan al pie de la letra las instrucciones y advertencias de seguridad que aparecen en este manual de usuario. Cualquier daño causado por una mala manipulación no estará cubierto por la garantía. El distribuidor no aceptará ninguna responsabilidad por defectos o problemas causados por no obedecer lo indicado en este manual de usuario.
- Mantenga este folleto en un lugar seguro para futuras consultas. Si vende este equipo, asegúrese de incluir este manual de usuario.

### Compruebe el contenido:

Verifique que la caja contenga los elementos siguientes:

- Instrucciones de funcionamiento en inglés. Otros idiomas pueden descargarse desde nuestro sitio web.
- BT-THEATRE 60FC

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta superior. Dentro no hay componentes que puedan ser reparados por el usuario. Dirija cualquier reparación o mantenimiento solamente a personal cualificado.



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la carcasa del producto que pueden ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de instrucciones importantes relacionadas con la operación y el mantenimiento (reparación) en la literatura que se entrega junto con el equipo.



Este símbolo significa: sólo para uso en interiores



Este símbolo significa: lea las instrucciones



Este símbolo determina: la distancia de separación mínima de los objetos iluminados. La distancia mínima entre la salida de luz y la superficie iluminada debe ser mayor de 1 metros.

**RISK GROUP 2**  
**CAUTION:**  
Do not stare at operating lamp


**PRECAUCIÓN:** No mire a las lámparas cuando estén encendidas. Pueden dañar la vista.

- Para proteger el medio ambiente, intente reciclar el material del embalaje en la mayor medida posible.
- Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- Para evitar que se forme condensación en el interior del equipo, permita que la unidad se adapte a la temperatura del entorno cuando se lleve a una habitación cálida después del transporte. La condensación impide a veces que la unidad trabaje a plena capacidad e incluso puede causar averías.
- Esta unidad es solamente para uso en interiores.
- No coloque objetos metálicos ni derrame líquidos dentro de la unidad. Puede provocar una descarga eléctrica o un mal funcionamiento. Si un objeto extraño se introduce dentro de la unidad, desconecte de inmediato la alimentación eléctrica.
- Ubique el proyector en un punto bien ventilado, lejos de materiales y/o líquidos inflamables. El proyector debe estar fijo con al menos 50 cm de separación de las paredes de su alrededor.
- No cubra ninguna abertura de ventilación ya que esto puede provocar sobrecalentamiento.
- Evite emplearlo en ambientes polvorientos y limpie la unidad con regularidad.
- Mantenga la unidad lejos de los niños.
- Este equipo no debe ser utilizado por personas inexpertas.
- La temperatura ambiente máxima segura es de 40°C. No utilice esta unidad a temperatura ambiente más altas.
- Asegúrese de que el área que se encuentra bajo el lugar de instalación esté libre de personas no autorizadas durante la subida, bajada y reparación del aparato.
- Deje que el producto se enfríe unos 10 minutos antes de comenzar cualquier mantenimiento o reparación.
- Siempre desenchufe la unidad cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado o cuando vaya a realizar labores de mantenimiento o reparación.
- La instalación eléctrica debe realizarla solamente personal cualificado, de acuerdo con la normativa sobre seguridad eléctrica y mecánica de su país.
- Compruebe que la tensión disponible no sea superior a la indicada en la unidad.
- El cable de alimentación debe estar siempre en perfectas condiciones. Apague de inmediato la unidad cuando el cable de alimentación esté aplastado o dañado. Para evitar riesgos, debe ser sustituido por el fabricante, por su representante de servicio técnico o por una persona de cualificación similar.
- ¡Nunca permita que el cable de alimentación haga contacto con otros cables!
- Este proyector debe conectarse a tierra para cumplir con las normas de seguridad.
- No conecte la unidad a un dispositivo de atenuación.
- Cuando instale la unidad utilice siempre un cable de seguridad apropiado y certificado.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la cubierta. No hay piezas reparables por el usuario, aparte del fusible.
- **Nunca** repare un fusible o puentee el soporte del fusible. ¡**Siempre** sustituya un fusible dañado con otro del mismo tipo y las mismas especificaciones eléctricas!
- En el caso de que tenga serios problemas de funcionamiento, deje de usar el aparato y contacte inmediatamente con su distribuidor.

- La carcasa y las lentes deben sustituirse si están visiblemente dañadas.
- Utilice el embalaje original cuando tenga que transportar el dispositivo.
- Por razones de seguridad, está prohibido realizar modificaciones no autorizadas a la unidad.

**Importante:** ¡Nunca mire directamente a la fuente de luz! No use efectos de luz en presencia de personas que padezcan de epilepsia.

## DESCRIPCIÓN:

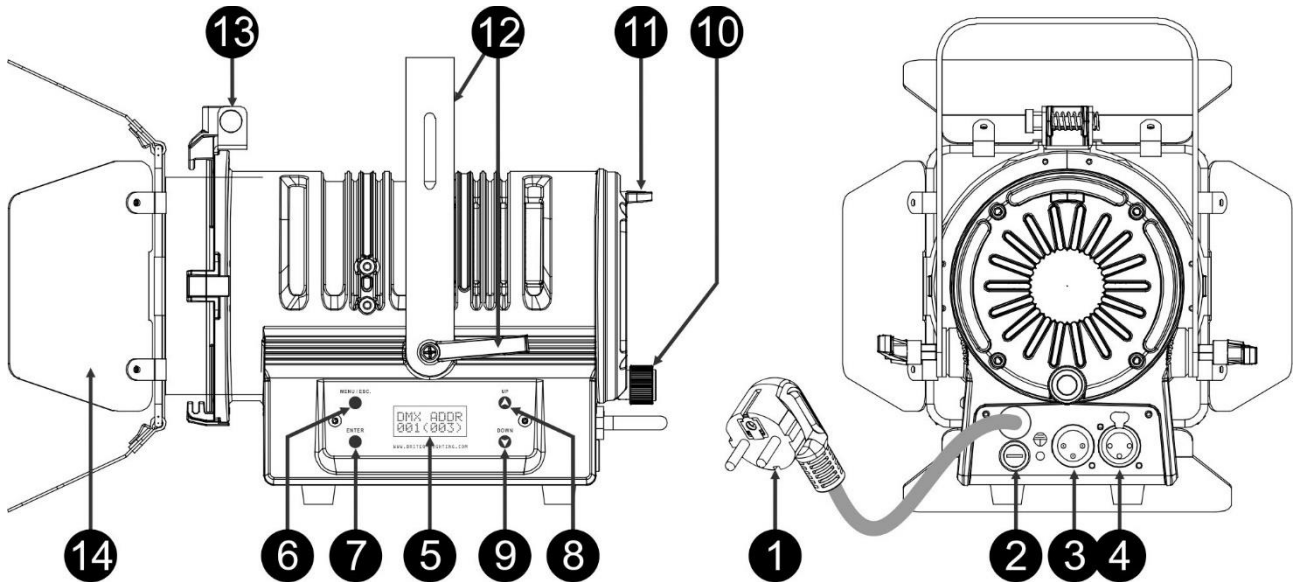

1. **ENTRADA DE ALIMENTACIÓN:** Cable de alimentación de 1 m con enchufe estándar CEE 7/7.
2. **FUSIBLE DE LA RED ELÉCTRICA:** Protege la unidad en caso de problemas eléctricos; ¡use siempre el fusible que se recomienda!
3. **ENTRADA DMX:** se usa para conectar en cadena el proyector con otras unidad controladas por un controlador DMX. Las entradas DMX también se utilizan para actualizar el firmware del proyector (vea las instrucciones de actualización en nuestra página web).
4. **SALIDA DMX:** se usa para conectar en cadena el proyector con otras unidad controladas por un controlador DMX.
5. **VISUALIZADOR:** muestra los diversos menús y las funciones seleccionadas:
6. **Botón MENÚ:** se utiliza para navegar por las diferentes opciones del menú o para salir de una opciones del menú.
7. **Botón ENTRAR:** se utiliza para seleccionar una opción del menú o para confirmar el ajuste.
8. **Botón ▲:** se utiliza para ir a la opción anterior del menú o para aumentar el valor de un parámetro.
9. **Botón ▼:** se utiliza para ir a la opción siguiente del menú o para disminuir el valor de un parámetro.
10. **CONTROL DE ENFOQUE:** se utiliza para ajustar el ángulo del haz entre 10° y 50°.
11. **ARGOLLA DE SEGURIDAD:** utilizado para fijar un cable de seguridad cuando la unidad está izada, consulte el párrafo “elevación sobre cabeza”.
12. **SOPORTE COLGANTE:** con un tornillo de apriete manual a cada lado podrá apretar la unidad en la posición deseada. Puede usar el agujero central para colo ar un gancho o una abrazadera.
13. **ARGOLLA DE SEGURIDAD:** utilizado para fijar un cable de seguridad cuando la unidad está izada, consulte el párrafo “elevación sobre cabeza”.
14. **SOPORTE COLGANTE:** con un tornillo de apriete manual a cada lado podrá apretar la unidad en la posición deseada. Puede usar el agujero central para colo ar un gancho o una abrazadera.

## MONTAJE EN ALTURA (SOBRE LA CABEZA)

**Importante:** La instalación debe efectuarla solamente personal de servicio cualificado. Una instalación no adecuada puede dar como resultado lesiones serias y/o daños a la propiedad. ¡Colocar el dispositivo sobre un montaje en altura requiere una gran experiencia! Deben respetarse los límites de carga de trabajo, utilizarse materiales de instalación certificados y el dispositivo instalado debe inspeccionarse con regularidad por motivos de seguridad.

- Asegúrese de que el área que se encuentra bajo el lugar de instalación esté libre de personas no autorizadas durante la subida, bajada y reparación del aparato.
- Ubique el proyector en un punto bien ventilado, lejos de materiales y/o líquidos inflamables. El proyector debe estar fijo **con al menos 50 cm** de separación de las paredes de su alrededor.
- El dispositivo debe instalarse fuera del alcance de las personas y fuera de las áreas donde puedan pasar o estar sentadas las personas.
- Antes de subir el proyector para su colocación, asegúrese de que el área de instalación pueda sostener una carga puntual mínima de 10 veces el peso del dispositivo.
- Cuando instale la unidad, utilice siempre un cable de elevación certificado que pueda sostener 12 veces el peso del dispositivo. Esta segunda fijación de seguridad debe instalarse de forma que ninguna parte de la instalación pueda caer más de 20 cm si la fijación principal falla.
- El dispositivo debe fijarse bien, ¡un montaje que permita el balanceo es peligroso y no debe considerarse!
- No cubra ninguna abertura de ventilación ya que esto puede provocar sobrecalentamiento.
- El operador tiene que estar seguro de que las instalaciones técnicas de la máquina y las relacionadas con la seguridad son aprobadas por un experto antes de utilizarlas por primera vez. Las instalaciones deben inspeccionarse anualmente por una persona con experiencia para verificar que la seguridad es óptima.



## MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Con el menú de configuración puede configurar totalmente el proyector. Se guarda toda la configuración cuando se desconecta la unidad de la corriente eléctrica.

- Para seleccionar cualquiera de las funciones, pulse el botón [MENU] las veces necesarias hasta que aparezca la función requerida en el visualizador, o use los botones ▲/▼ para desplazarse por el menú.
- Seleccione la función con el botón [ENTER].
- Use los botones ▲/▼ para cambiar los valores.
- Una vez haya seleccionado el valor deseado, pulse el botón [ENTER] para confirmar.

### [DMX ADDR]

Se utiliza para establecer la dirección DMX deseada.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores DMX
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar la dirección DMX512 deseada. También aparecerá la última dirección DMX ocupada: esto facilita establecer la dirección de la unidad siguiente en la cadena.
- Una vez que tenga en el visualizador la dirección correcta, pulse el botón [ENTER] para guardarla.

**Nota:** en los mandos a distancia compatibles RDM también podrá ajustar esta opción de modo remoto.

### [CHANNEL MODE]

Se utiliza para establecer el modo de canales deseado.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el modo deseado:
  - **[4CH RGB+DIM]:** R+G+B se pueden ajustar por separado, con efecto estroboscópico combinado + atenuación maestra en el canal 4.
  - **[4CH RGBW]:** R+G+B+W se pueden ajustar por separado (sin atenuación maestra ni efecto estroboscópico)
  - **[5CH RGBW+DIM]:** R+G+B+W se pueden ajustar por separado, con efecto estroboscópico combinado + atenuación maestra en el canal 5.
  - **[6CH]:** R+G+B+W se pueden ajustar por separado, con canales separados para atenuación maestra y efecto estroboscópico/sonido combinado.
  - **[6CH+]:** R+G+B+W se pueden ajustar por separado, con canales separados para atenuación maestra y efecto estroboscópico.

- **[7CH]:** R+G+B+W se pueden ajustar por separado, con canales separados para atenuación maestra, efectos y efecto estroboscópico.
  - Una vez que la opción correcta aparece en el visualizador, pulse el botón [ENTER] para guardarla.
- Observación:** en los mandos a distancia compatibles RDM también podrá ajustar esta opción de modo remoto.

### **[SLAVE MODE]**

Se usa para configurar el proyector como esclavo en una configuración maestro/esclavo.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER].

### **[SOUND MODE]**

Se utiliza para ajustar la sensibilidad del micrófono interno, de modo que el proyector reaccionará en las mejores condiciones al modo controlado por sonido.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar la sensibilidad [SENS]
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar la sensibilidad deseada. (00 = sensibilidad más baja, 31 = sensibilidad más alta)
- Pulse el botón [ENTER] para confirmar los ajustes

### **[AUTO RUN]**

Se utiliza para ejecutar automáticamente todos los programas automáticos internos.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar la [SP] **velocidad de ejecución** deseada, desde 01 (muy lenta) hasta 99 (rápida).
- Una vez aparezca en la pantalla el valor correcto, pulse el botón [ENTER] para confirmar.
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar las **Repeticiones** [R] deseadas, desde 0 (SIN repeticiones) hasta 99.
- Una vez que el valor correcto aparece en el visualizador, pulse el botón [ENTER] para guardarlo.

### **[EFFECT MODE]**

Se utiliza para establecer el modo de efectos deseado mientras se usa como unidad maestra.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Transcurrido 1 segundo, se ejecutará el último efecto seleccionado. El nombre del efecto aparecerá escrito en el visualizador
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el modo deseado:
  - **[COL.CH04]** (COLOR CHANGE 4) los 4 colores cambian automáticamente sin atenuación.
  - **[COL.CH15]** (COLOR CHANGE 15) los 15 colores cambian automáticamente sin atenuación.
  - **[COL.FADE]** (COLOR FADE) los colores cambian con un agradable efecto de atenuación.
- Una vez aparezca en el visualizador la opción deseada, pulse el botón [ENTER] para confirmar.
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar la [SP] **velocidad de ejecución** deseada, desde 01 (muy lenta) hasta 99 (rápida).
- Una vez aparezca en la pantalla el valor correcto, pulse el botón [ENTER] para confirmar.
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar la [F] **velocidad estroboscópica** deseada, desde 00 (Sin efecto estroboscópico) hasta 99 (rápida).
- Una vez que el valor correcto aparece en el visualizador, pulse el botón [ENTER] para guardarlo.

### **[STATIC COLOR MODE]**

Se utiliza para establecer el color fijo deseado cuando se usa el proyector como unidad independiente sin controlador ni otras unidades conectadas en configuración maestro/esclavo: 9 colores preestablecidos + 1 color personalizable.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones [DOWN] y [UP] para seleccionar el color deseado:
  - **[COLOR WW]** Blanco cálido 3200K
  - **[COLOR CW]** Blanco cálido 5600K
  - **[RED]**
  - **[ORANGE]**
  - **[YELLOW]**

- [GREEN]
- [CYAN]
- [BLUE]
- [PURPLE]
- [SET] este es un color que puede ser seleccionado por el usuario. Siga estos pasos:
  - Pulse el botón [ENTER]: el visualizador le muestra el valor (000-255) para el ROJO. (utilice los botones ▲/▼)
  - Pulse el botón [ENTER]: el visualizador le muestra el valor (000-255) para el VERDE. (utilice los botones ▲/▼)
  - Pulse el botón [ENTER]: el visualizador le muestra el valor (000-255) para el AZUL. (utilice los botones ▲/▼)
  - Pulse el botón [ENTER]: en el visualizador aparece el valor (000-255) para el color BLANCO. (utilice los botones ▲/▼)
- Pulse el botón [ENTER] para guardar los cambios.

**[MASTER DIM]**

**Se utiliza para establecer la atenuación maestra mientras se use como unidad maestra.**

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Use los botones ▲/▼ para seleccionar el nivel deseado del atenuador maestro. (fíjese que el último color estático seleccionado se usará para establecer el valor)
- Una vez tenga el nivel deseado, pulse el botón [ENTER] para guardarlo.

**Nota:** Los ajustes de esta opción NO tienen efecto cuando el proyector es usado como unidad ESCLAVA o esté en modo DMX.

**[WHITE BALANCE]**

**Se utiliza para ajustar el balance de blancos para igualar los colores de varios proyectores.**


- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: la pantalla le muestra el valor (050-255) para el ROJO. (cambie usando los botones ▲/▼)
- Pulse el botón [ENTER]: la pantalla le muestra el valor (050-255) para el VERDE. (cambie usando los botones ▲/▼)
- Pulse el botón [ENTER]: la pantalla le muestra el valor (050-255) para el AZUL. (cambie usando los botones ▲/▼)
- Pulse el botón [ENTER]: en el visualizador aparece el valor (050-255) para el color BLANCO. (cambie usando los botones ▲/▼)
- Una vez tenga los niveles deseados, pulse el botón [ENTER] para guardarlos.

**Nota:** el ajuste de esta opción afecta a toda la configuración del color, colores estáticos y colores controlados por DMX.

**[DIMMER CURVE]**


**Se utiliza para establecer la curva de atenuación del atenuador maestro.**

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar la curva deseada:

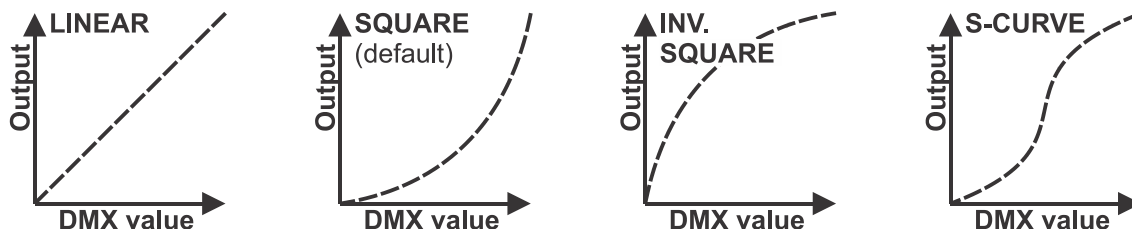

- Una vez tenga la curva deseada, pulse el botón [ENTER] para guardarla.



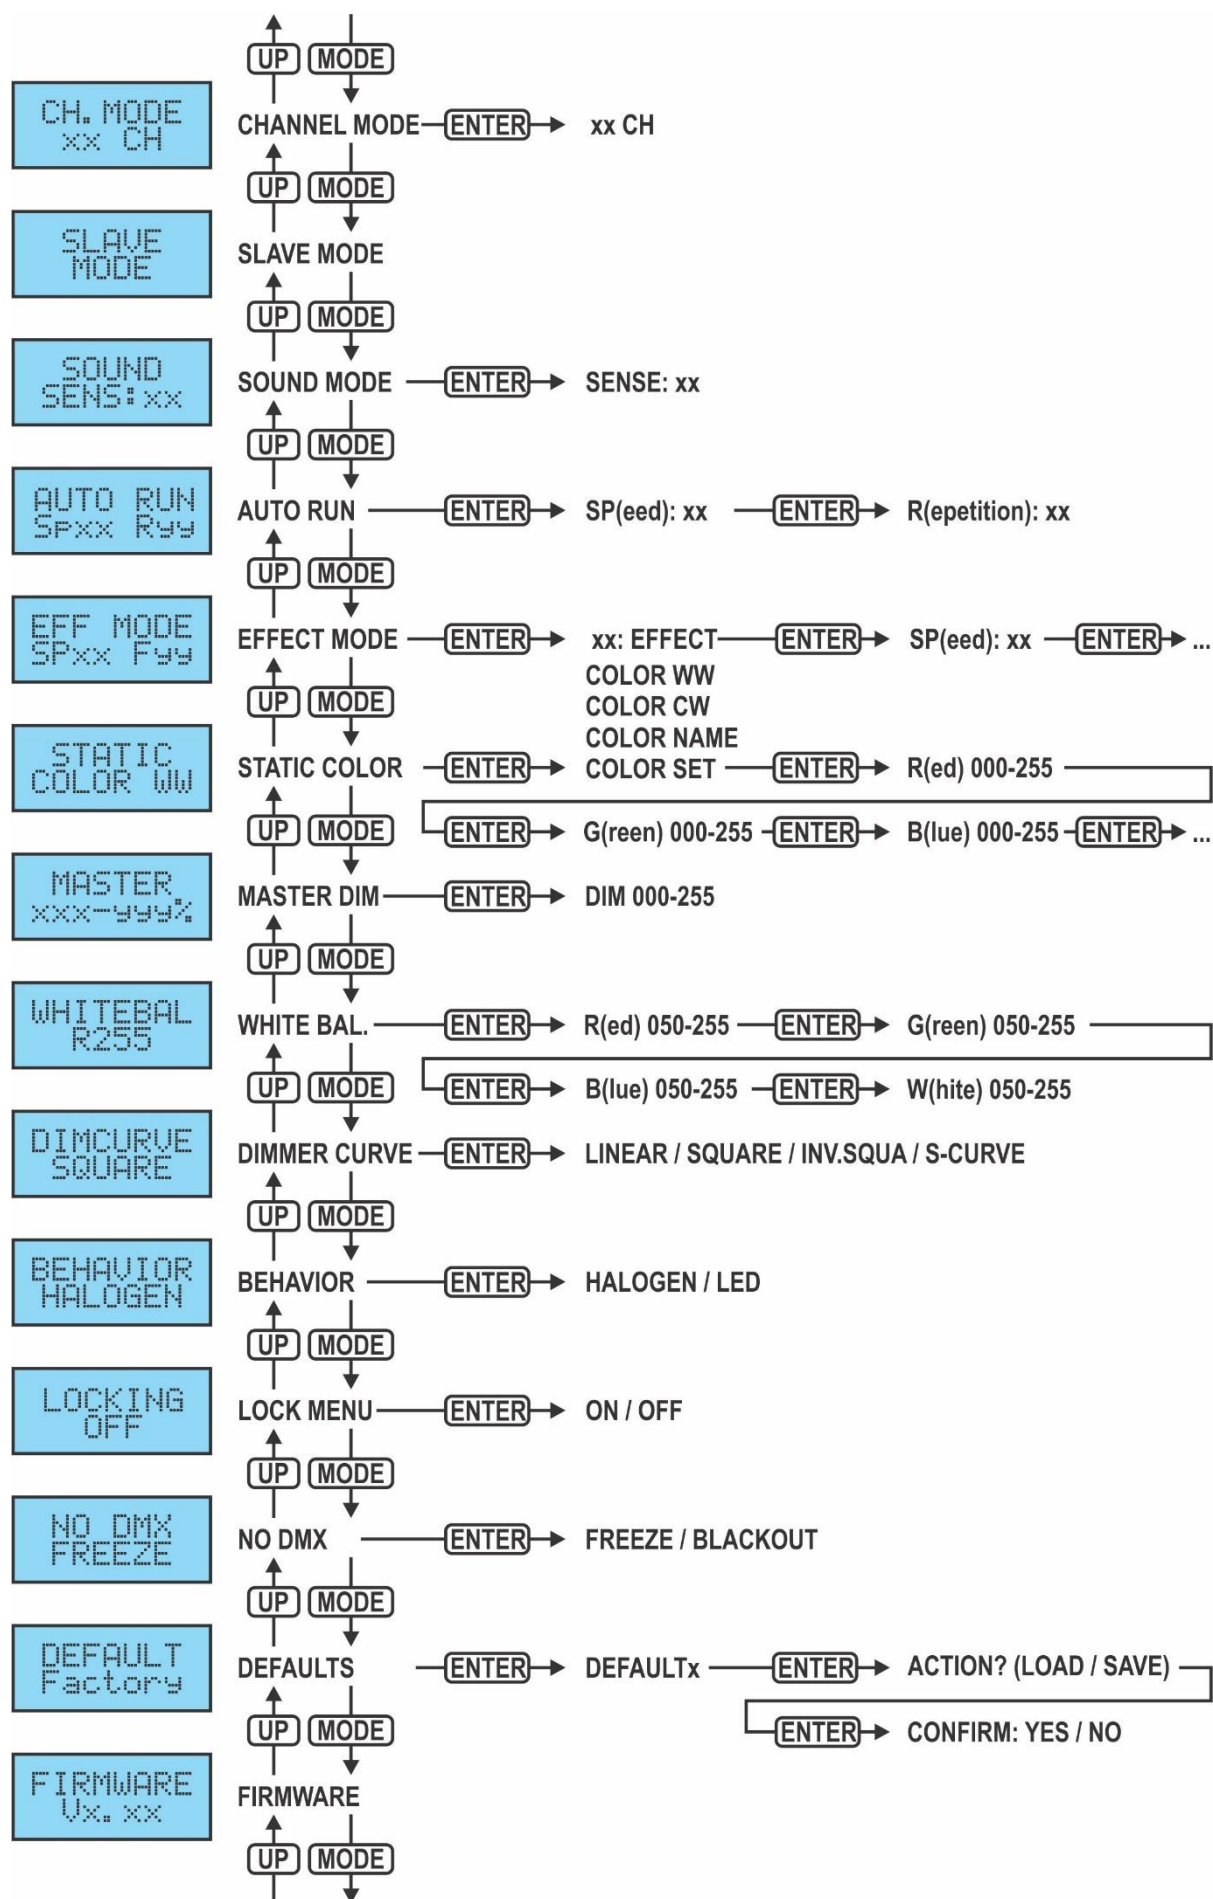

### [LAMP BEHAVIOR]

Se utiliza para seleccionar el tiempo de reacción del proyector.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el modo deseado:
  - [LED] El proyector seguirá las instrucciones instantáneamente, sin retardo.
  - [HALOGEN] El proyector imita el comportamiento de una luz halógena (tiempo de reacción más lento).
- Una vez que la opción correcta aparece en la pantalla, pulse el botón [ENTER] para guardarla.

### [LOCK MENU]

Se utiliza para bloquear el menú de configuración y evitar modificaciones no deseadas de los parámetros.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el modo deseado:
  - [OFF] El menú de configuración se puede usar en cualquier momento.
  - [ON] Transcurrido un breve instante el menú de configuración se bloquea automáticamente y en el visualizador aparece [LOCKED \*\*\*\*\*].  
Desbloquee la presentación pulsando los botones en el orden siguiente: **UP, DOWN, UP, DOWN, ENTER**
- Una vez que la opción correcta aparece en la pantalla, pulse el botón [ENTER] para guardarla.

### [NO DMX BEHAVIOR]

Se utiliza para establecer la reacción del proyector cuando la señal DMX desaparece repentinamente.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el modo deseado:
  - [BLACKOUT] la salida se queda en negro mientras no se detecte DMX.
  - [FREEZE]: la salida de la última señal DMX válida se mantiene en el proyector.
- Una vez que la opción correcta aparece en la pantalla, pulse el botón [ENTER] para guardarla.

**Nota:** en el momento en el que se detecte una señal DMX de entrada, el modo apagado o el congelado se cancelarán.

### [DEFAULT SETTINGS]

Esta es su salida de emergencia si ha encontrado verdaderos problemas con los ajustes: simplemente restaura los valores de fábrica.

También se puede guardar/cargar la configuración de 2 usuarios.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.
- Pulse el botón [ENTER]: ahora podrá cambiar los valores
- Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar el ajuste deseado:
  - [FACTORY]
  - [USER1]
  - [USER2]
- Pulse el botón [ENTER]:
  - Si seleccionó [FACTORY]: en el visualizador aparecerá [LOAD]
    - Pulse el botón [ENTER]: el visualizador le mostrará [ACTION?]
    - Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar [YES/NO]
    - Pulse el botón [ENTER] para confirmar.
  - Si seleccionó [USER1/USER2]:
    - Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar [LOAD/SAVE]
    - Pulse el botón [ENTER] para confirmar: el visualizador le mostrará [ACTION?]
    - Utilice los botones ▲/▼ para seleccionar [YES/NO]
    - Pulse el botón [ENTER] para confirmar.
      - Si seleccionó [SAVE]: los ajustes actuales del menú de configuración se guardarán en la memoria.
      - Si seleccionó [LOAD]: se cargará la configuración previamente guardada.

**Configuración predeterminada de fábrica:**

Nombre del PARAMETRO	Parámetros de fábrica	Config. USUARIO 1	Config. USUARIO 2
Modo de canal DMX	Canal 06	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
Sensibilidad MODO SONIDO	25	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
Repetir secuencia MODO AUTO	SP = 50 R = 3	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
EFFECT MODE (MODO EFECTO)	CFADE SP = 50 FL = 00	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
Color estático PERSONAL	[COLOR WW]	Configuración actual del color personalizado	Configuración actual del color personalizado
MASTER DIM (ATENUACIÓN MAESTRA)	100%	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
WHITE BALANCE (BALANCE DE BLANCOS)	RGBW = 255	Configuración actual del balance de blancos	Configuración actual del balance de blancos
Curva de atenuación	[SQUARE]	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
Comportamiento LED	[HALOGEN]	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
Menú de bloqueo automático	DESACTIVADO	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú
Modo no-DMX	[FREEZE]	Configuración actual del menú	Configuración actual del menú

**[FIRMWARE VERSION]**

Se utiliza para ver la versión actual del software de la unidad.

- Pulse el botón [MENU] o utilice los botones ▲/▼ hasta que la función deseada aparezca en el visualizador.

El firmware de esta unidad se puede actualizar usando una herramienta especial de actualización con el sistema operativo Windows® software. (disponible por separado desde Briteq).

Cada vez que encienda un proyector, la pantalla de la unidad mostrará "[UPDATE Wait ....]": mientras este mensaje se encuentre en la pantalla podrá ejecutar y usar nuestra herramienta especial de actualización. Puede encontrar más información al respecto en el manual del usuario de la herramienta de actualización y/o en nuestro sitio Web: [www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com)


**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

**Importante:** La instalación eléctrica debe realizarla solamente personal cualificado, de acuerdo con la normativa sobre seguridad eléctrica y mecánica de su país.

**Modo Maestro/esclavo:**



Conecte los proyectores entre sí como se muestra en el dibujo. Por favor, consulte el párrafo "MENU DE CONFIGURACIÓN" para configurar la unidad maestra. Todas las unidades esclavas deben de estar en modo SLAVE (esclavo).

**IMPORTANTE:** asegúrese de que no hay ningún controlador DMX conectado, ¡esto provocará un comportamiento inesperado de los proyectores!

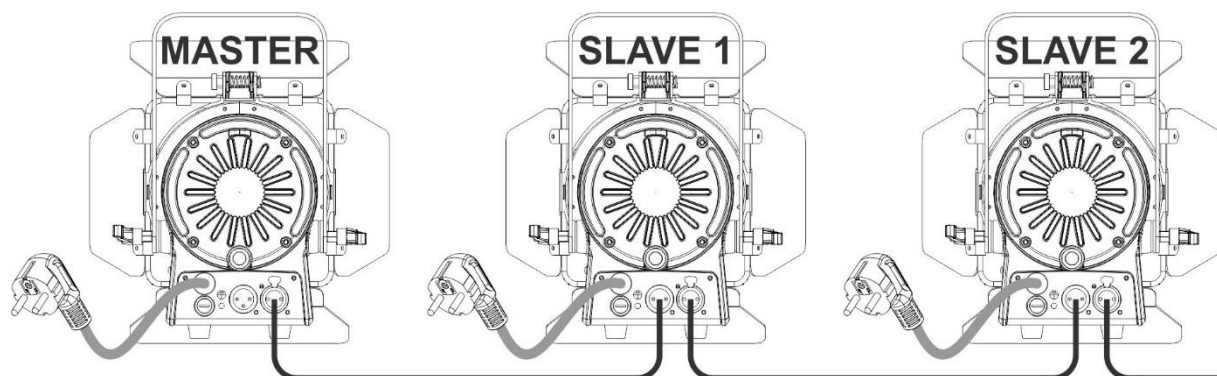

### Instalación eléctrica para dos o más unidades en el modo DMX:

- El protocolo DMX es una señal de alta velocidad ampliamente utilizada para controlar equipamiento de iluminación inteligente. Necesitará “encadenar” su controlador DMX y todas las unidades conectadas.
- Distribución de pines del XLR de 3 pines: Pin 1 = TIERRA ~ Pin 2 = Señal negativa (-) ~ Pin 3 = Señal positiva (+)
- Para evitar un comportamiento extraño de los efectos de luces debido a interferencias, debe utilizar una resistencia terminal de 90  $\Omega$  a 120  $\Omega$  al final de la cadena. Nunca utilice cables divisores en Y, ¡esto simplemente no funcionará!
- Asegúrese de que todas las unidades estén conectadas a la red eléctrica.
- Cada unidad de la cadena necesita tener su propia dirección de inicio, para que sepa qué comandos del controlador son los que debe decodificar.

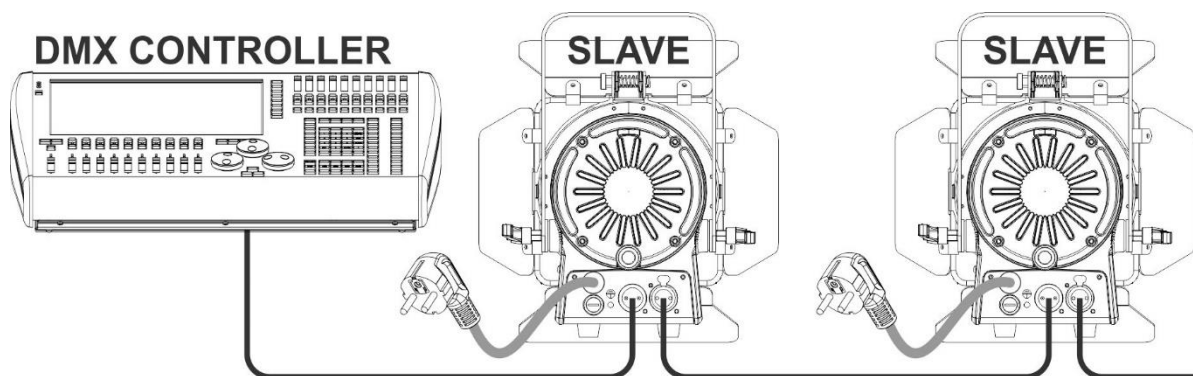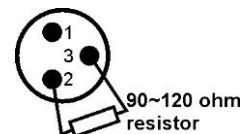

## FUNCIONES RDM/INSTALACIÓN REMOTA

Las siglas **RDM** proceden del inglés “Remote Device Management” (Administración de dispositivos remotos). Este proyector funciona con un pequeño conjunto de funciones RDM, lo que indica que puede configurar una comunicación bidireccional con un controlador DMX compatible con RDM. Algunas de las funciones se explican brevemente abajo; otras se añadirán en el futuro.

- El controlador DMX envía un “comando de descubrimiento”; todos los dispositivos RDM responden y envían su ID de dispositivo única.
- El controlador DMX solicita a cada dispositivo RDM algunos datos básicos de este modo sabe qué dispositivos están conectados. El proyector responderá:
  - **Nombre del dispositivo:** BT-THEATRE 60FC
  - **Fabricante:** Briteq®
  - **Categoría:** Potenciometro LED
  - **Firmware:** x.x.x.x (versión de firmware del proyector)
  - **Dirección DMX:** xxx (la dirección de inicio DMX actual del proyector)
  - **Huella DMX:** xx (número de canales DMX usados por el proyector)
  - **Personalidad:** xx (personalidad actual [o modo de funcionamiento DMX] usado por los proyectores)
- El controlador DMX puede enviar ciertos comandos a cada dispositivo RDM que permiten la configuración remota de las unidades. Gracias a esto los proyectores se pueden configurar de modo remoto.

### Las siguiente funciones pueden gestionarse de forma remota:

¡Ya no necesita coger una escalera y configurar todas las unidades una a una!

- **DIRECCIÓN DE INICIO DMX:** Se puede fijar de forma remota la dirección de inicio de 001 a xxx.
- **PERSONALIDAD:** Se puede fijar de forma remota el modo de funcionamiento DMX (cuadro DMX).

Estas 2 funciones permiten preparar una conexión completa DMX de todos los proyectores en el controlador DMX y enviar estos datos a todos los proyectores a la vez. Posteriormente se añadirán más funciones.

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**Nota:** Cuando se enciende el proyector, en la pantalla aparece "[UPDATE WAIT ...]" Este mensaje le informa que si usted desea actualizar el firmware, debe hacerlo mientras aparezca este mensaje en la pantalla. En un uso normal puede ignorar completamente este mensaje.

### A. 1 unidad independiente:

- Simplemente conecte el proyector a la alimentación.
- Seleccione una de las opciones de funcionamiento independiente, [AUTO RUN] [EFF MODE] o [STATIC COLOR]
- Ajuste el atenuador maestro [MASTER DIM] si fuese necesario
- Consulte el capítulo CÓMO CONFIGURARLO para aprender cómo ajustar las opciones del menú.

### B. Dos o más unidades en configuración maestro/esclavo:

- Conecte todas las unidades entre sí. Consulte el capítulo "instalación eléctrica" para aprender cómo hacerlo.
- Seleccione una de las opciones de funcionamiento independiente, [AUTO RUN] [EFF MODE] o [STATIC COLOR] en el primer proyector de la cadena. Esta unidad "maestra" enviará la información a las unidades esclavas. Esto quiere decir que tendrá que hacer todos los ajustes de programación en esta unidad "maestra".
- Ajuste el atenuador maestro [MASTER DIM] si fuese necesario
- Configure todos los demás proyectores en modo SLAVE.
- Ahora los proyectores esclavos seguirán el programa del proyector maestro, de forma que funcionarán sincronizados.

### C. Controlado por un controlador universal DMX:

- Conecte todas las unidades entre sí. Consulte el capítulo "Instalación eléctrica para dos o más unidades en modo DMX" para aprender cómo hacerlo (¡no olvide direccionar correctamente todas las unidades!)
- Conecte todas las unidades a la alimentación y encienda el controlador DMX.

Como cada unidad tiene su propia dirección DMX, puede controlarlas individualmente. Recuerde que cada unidad utiliza 1, o 2 canales DMX, dependiendo del modo DMX que haya seleccionado en el menú. Vea a continuación las diferentes tablas DMX:

#### Modo DMX de canal RGB+Atenuación de 04 CANALES:

Canal:	Valor:	Función:	Observaciones
1	000-255	Rojo (0-100%)	
2	000-255	Verde (0-100%)	
3	000-255	Azul (0-100%)	
4	000-190	Atenuador maestro	000=0% ~ 190=100% (totalmente abierto)
	191-200	Control por sonido (7 colores)	Sensibilidad de audio: 191=baja ~ 200=alta
	201-247	Estobo	Velocidad en aumento: 201=lenta ~ 247=rápida
	248-255	Atenuador maestro @ 100%	

#### Modo DMX de canal RGBW de 04 CANALES: RGBW (Rojo-Verde-Azul-Blanco)

Canal:	Valor:	Función:	Observaciones
1	000-255	Rojo (0-100%)	
2	000-255	Verde (0-100%)	
3	000-255	Azul (0-100%)	
4	000-255	Blanco (0-100%)	

#### Modo DMX de canal RGBW+DIM de 05 CANALES:

Canal:	Valor:	Función:	Observaciones
1	000-255	Rojo (0-100%)	
2	000-255	Verde (0-100%)	
3	000-255	Azul (0-100%)	
4	000-255	Blanco (0-100%)	
5	000-190	Atenuador maestro	000=0% ~ 190=100% (totalmente abierto)
	191-200	Control por sonido (7 col.)	Sensibilidad de audio: 191=baja ~ 200=alta

	201-247	<b>Estobo</b>	Velocidad en aumento: 201=lenta ~ 247=rápida
	248-255	<b>Atenuador maestro @ 100%</b>	El atenuador maestro está completamente abierto

**Modo DMC de 06 CANALES:**

Canal:	Valor:	Función:	Observaciones
1	000-255	<b>Rojo (0-100%)</b>	
2	000-255	<b>Verde (0-100%)</b>	
3	000-255	<b>Azul (0-100%)</b>	
4	000-255	<b>Blanco (0-100%)</b>	
5	000-255	<b>Atenuador maestro (0-100%)</b>	
6	000-004	<b>ENCENDIDO</b>	
	005-024	<b>Control por sonido (7 colores)</b>	Sensibilidad de audio: 005=baja ~ 024=alta
	025-034	<b>ENCENDIDO</b>	
	035-255	<b>Estobo</b>	Velocidad en aumento: 035=lenta ~ 255=rápida

**Modo DMX de 06 CANALES+**

Canal:	Valor:	Función:	Observaciones
1	000-255	<b>Rojo (0-100%)</b>	
2	000-255	<b>Verde (0-100%)</b>	
3	000-255	<b>Azul (0-100%)</b>	
4	000-255	<b>Blanco (0-100%)</b>	
5	000-255	<b>Atenuador maestro (0-100%)</b>	
6	000-004	<b>Activo (sin estrobo)</b>	
	005-255	<b>Estobo</b>	Velocidad en aumento: 005=lenta ~ 255=rápida

**Modo DMX de 07 CANALES**

Canal:	Valor:	Función:	Observaciones
1	000-255	<b>Atenuador maestro (0-100%)</b>	
2	000-007	<b>Activo (sin estrobo)</b>	
	008-037	<b>Estroboscópico aleatorio</b>	
	038-067	<b>Estroboscopia por sonido</b>	
	068-255	<b>Estobo</b>	Velocidad en aumento: 068=lenta ~ 255=rápida
3	000-007	<b>Sin función</b>	
	008-127	<b>Cambio de color</b>	Velocidad en aumento: 008=lenta ~ 127=rápida
	128-247	<b>Atenuación del color</b>	Velocidad en aumento: 128=lenta ~ 247=rápida
	248-255	<b>Control de sonido</b>	
4	000-255	<b>Rojo (0-100%)</b>	
5	000-255	<b>Verde (0-100%)</b>	
6	000-255	<b>Azul (0-100%)</b>	
7	000-255	<b>Blanco (0-100%)</b>	

## MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el área debajo del lugar de instalación esté libre de personas no autorizadas cuando realice mantenimiento/repares.
- Apague la unidad, desenchufe el cable de alimentación y espere hasta que se enfríe.

**Durante la inspección deben revisarse los puntos siguientes:**

- Todos los tornillos utilizados para la instalación del dispositivo y cualquiera de sus componentes deben estar bien apretados y no pueden tener corrosión.
- Las carcasas, fijaciones y puntos de instalación (techo, estructura Truss, suspensiones) deben estar totalmente libres de cualquier deformación.
- Cuando una lente óptica está visiblemente dañada debido a grietas o arañazos profundos, debe ser sustituida.
- Los cables de alimentación deben estar en condiciones impecables y deben sustituirse inmediatamente incluso si se detecta un problema pequeño.
- Para proteger el dispositivo contra el sobrecalentamiento, los ventiladores de enfriamiento (si hay alguno) y las aberturas de ventilación deben limpiarse mensualmente.
- El interior del dispositivo debe limpiarse anualmente utilizando una aspiradora o chorro de aire.


- La limpieza de las lentes ópticas y/o espejos internos y externos debe efectuarse periódicamente para optimizar la salida de la luz. La frecuencia de limpieza depende del entorno en el que opera el proyector; ambientes húmedos, con humo o especialmente sucios pueden provocar una mayor acumulación de suciedad en los componentes ópticos de la unidad.
  - Límpielos con un paño suave utilizando productos normales para la limpieza del vidrio.
  - Siempre seque cuidadosamente las piezas.

**Atención:** ¡Recomendamos encarecidamente que la limpieza se lleve a cabo por personal cualificado!

## ESPECIFICACIONES

Esta unidad tiene supresión de interferencias de radio. Este producto cumple con los requisitos de las normas actuales, tanto europeas como nacionales a tal respecto. Dicha conformidad ha sido establecida y las declaraciones y documentos pertinentes han sido depositados por el fabricante.

<b>Entrada de alimentación:</b>	100 - 240 VCA, 50/60 Hz
<b>Consumo de potencia:</b>	62 W (4 colores totalmente abierto)
<b>Conexiones eléctricas:</b>	cable de alimentación fijo de 1 m.
<b>Conexiones DMX:</b>	XLR 3 pines macho/hembra
<b>Canales DMX utilizados:</b>	6 modos (4, 4+, 5, 6, 6+, 7)
<b>Lámpara:</b>	LED, RGBW de 60W (1 u.)
<b>Ángulo del haz:</b>	zoom manual 10° - 50°
<b>Clasificación IP:</b>	IP20
<b>Tamaño:</b>	241 x 196 x 173 mm (sin soporte colgante)
<b>Peso:</b>	3,6 kg

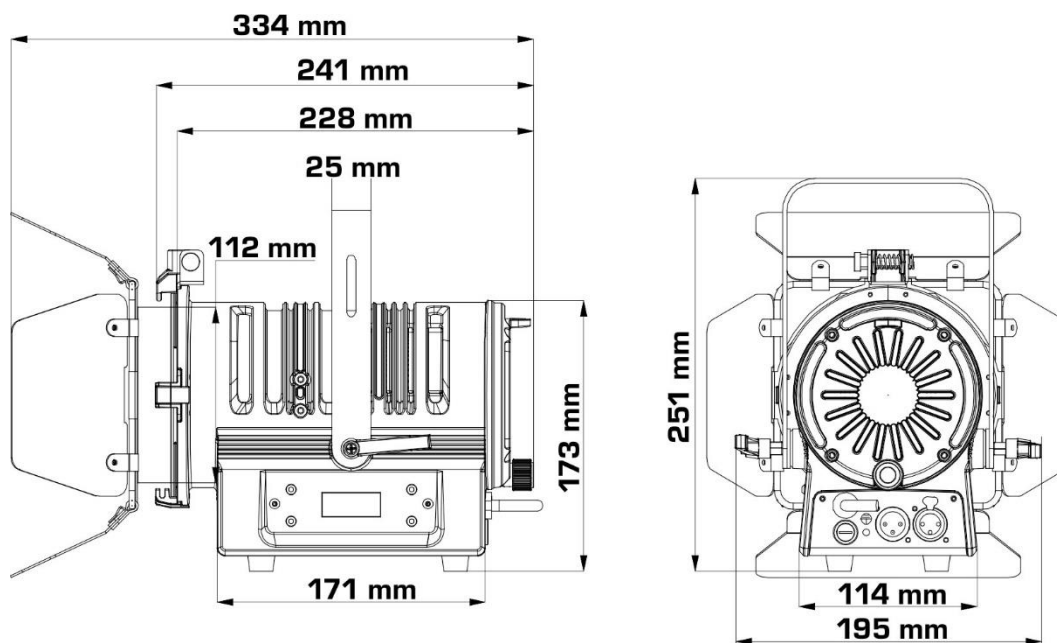

La información podría modificarse sin aviso previo  
 Puede descargar la versión más reciente de este manual de usuario en nuestro sitio Web:  
[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com)



## **MAILING LIST**

**EN: Subscribe today to our mailing list for the latest product news!**

**FR: Inscrivez-vous à notre liste de distribution si vous souhaitez suivre l'actualité de nos produits!**

**NL: Abonneer je vandaag nog op onze mailinglijst en ontvang ons laatste product nieuws!**

**DE: Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie aktuelle Produktinformationen!**

**ES: Suscríbete hoy a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias!**

**[WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM](http://WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM)**

**Copyright © 2016 by BEGLEC NV**

't Hofveld 2C ~ B1702 Groot-Bijgaarden ~ Belgium

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.